

BABY LOCK SEWING ACCESSORIES

Deluxe Walking Foot with Three Soles

(BLDW-L2)


Instructions

The Baby Lock Deluxe Walking Foot is wonderful for fabrics that stretch or slip easily, such as velvet or corduroy. This foot has a set of feed dogs that help feed multiple layers evenly without shifting. This walking foot comes with three easily interchangeable soles, a standard sewing sole, an open toe sole and a stitch-in-the-ditch sole. It also comes with two exclusive 4.5" extension quilting bars.

Baby Lock Exclusive Features:


- 1/4" cutout on the inside left and right toes of each sole for stitching 1/4" away from a seam or marking.
- Rubber feeding system that helps feed fabric evenly.
- Vertical marking on each sole 1/4" in front for turning corners.

To Attach Walking Foot on the Machine:

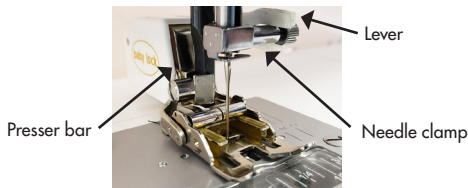


1. Raise the needle and presser foot.
2. Remove the presser foot, presser foot holder and presser foot holder screw.
3. Attach the walking foot to the presser bar by inserting the fork onto the needle clamp pin.
4. Securely tighten the walking foot to the presser bar with the presser foot holder screw.

Note: For high shank machines attach the adapter (included with machine) to the presser bar first to extend the length of the presser bar before attaching walking foot.

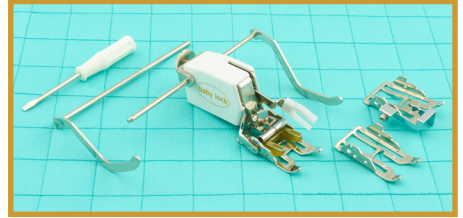

To Replace the Sole:

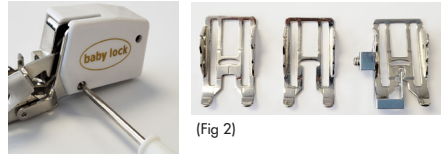

(Fig 1)

(Fig 2)

1. Loosen the screw three to five turns (Figure #1) and slightly pull the sole holder out to release the sole.
2. Align the holes of the replacement sole so both sides are inserted in the holes, two holes on the left and one on the right (Figure #2).
3. Tighten the screw.




Markings for turning

Helpful Hints:

- Use this foot when sewing only forward feeding stitches.
- Operate the machine at low to medium speed.
- To use the needle threader, lower the presser foot and raise the needle to the highest position.

To Attach Seam Guide:

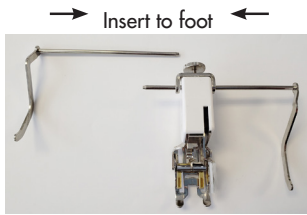

1. Place U-shaped piece over the top of foot and line up with the holes on the foot.
2. Insert seam guide into U-shaped piece and through foot. Insert right guide into right side of walking foot; insert left guide into left side of walking foot.
3. Push guide through to the desired width.
4. Tighten the large screw so the screw is tight and the guide doesn't move when sewing.

Pied Marcheur deluxe avec trois semelles

(BLDW-L2)


Instructions

Le pied Marcheur Baby Lock est idéal pour les tissus qui s'étirent ou glissent facilement, comme le velours ou le velours côtelé. Ce pied est doté d'un ensemble de griffes d'alimentation qui permettent d'alimenter plusieurs épaisseurs de la même manière sans se déplacer. Ce pied marcheur comprend trois semelles interchangeables, une semelle standard, une semelle à grande ouverture et une semelle pour coudre dans la piqûre. Il est également livré avec deux guides extensions exclusives pour courtpointe de 11.5cm.

Caractéristiques Exclusives de Baby Lock:

- Découpe de 6.4cm (1/4 ") sur les butées intérieurs gauche et droite de chaque semelle à coudre à 6.4cm (1/4 ") de couture ou de marquage.
- Système de transport en caoutchouc qui aide à transporter le tissu de manière uniforme.
- Marquage vertical sur chaque semelle de 6.4cm (1/4 ") à l'avant pour tourner dans les coins.


Attacher le Pied Marcheur à la Machine:

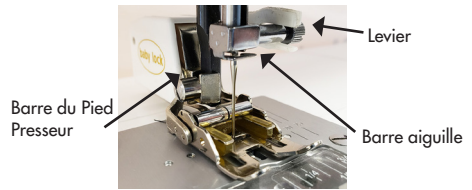

1. Relevez l'aiguille et le pied-de-biche.
2. Retirez le pied presseur, le support du pied presseur et la vis du pied presseur.
3. Fixer le pied marcheur sur la barre du pied presseur en insérant la fourche sur la tige bride aiguille.
4. Serrez fermement le pied marcheur sur la barre du pied presseur à l'aide de la vis du support du pied-de-biche.

Remarque: Pour les machines à tige haute, fixez d'abord l'adaptateur (fourni avec la machine) à la barre du pied presseur premièrement pour allonger la barre du pied presseur avant de fixer le pied marcheur.


Pour remplacer la Semelle:

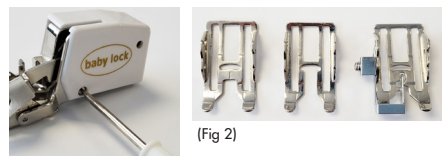

(Fig 1)

(Fig 2)

1. Desserrez la vis de trois à cinq tour (Fig 1) et tirez légèrement le support de semelle pour libérer la semelle.
2. Alignez les trous de la semelle de remplacement de sorte que les deux côtés à la gauche et à la droite soient insérés dans les trous. (Fig 2).
3. Serrez la vis.

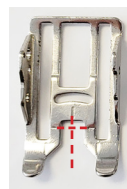

marquage pour pivoter

Astuces Utiles:

- Utilisez ce pied lorsque vous cousez uniquement des points de transport en avant
- Cousez à une vitesse moyenne, à lente.
- Pour utiliser l'enfile-aiguille, abaissez le pied-de-biche et positionner l'aiguille à la position la plus haute.

Pour fixer le guide de couture ::

→ Insérez la semelle ←



1. Placez la bride en forme de U sur le pied marcheur et alignez les trous de la bride.
2. Insérer le guide de couture dans la pièce en forme de U et en travers du pied. Insérez le guide droit dans le côté droit de la bride et insérez le guide gauche dans le côté gauche de la bride.
3. Poussez le guide à la largeur souhaitée.
4. Serrer la grande vis, en s'assurant qu'elle soit bien fixée et que le guide ne bouge pas lors de la couture.



FOR THE LOVE OF SEWING

www.BabyLock.com