

Project Instructions

ويستولين والمالية








Supplies Needed


- 2 18" x 21" coordinating fabric pieces
- Sewing machine
- Coordinating thread
- Straight pins
- · Sewing needle
- Seam ripper
- Scissors or rotary cutter and mat
- Ruler or 6" x 24" acrylic ruler
- Marking tool
- Safety pin
- Iron


Use 1/4" seam allowance. Begin and end all seams with several back stitches to secure thread.

- 1. Cut the following pieces for your bag: one 18" x 20"; one 13" x 20"; two 2" x 20".
- 2. With right sides together, pin and sew the two larger rectangles together along the 20" sides. Use a zigzag or overlock stitch to finish the raw edges.
- 3. Mark lines 1/4" and 1 1/4" from edges as shown. Press to the wrong side on the 1/4" and again on the 1 1/4" line.
- 4. Creating the two openings for the ties: open out folded and pressed edges. Fold the pieced fabric lengthwise with right sides together, matching edges and seam. Begin to sew the long sides together, stopping after 1 1/2". Leave a 1" opening. Continue to stitch, leaving a 1" opening 1 1/2" from the other end.
- 5. Press the top and bottom 2 1/4" of the seam open. Sew around the 1" opening close to the seam to reinforce opening and flatten seam. Use a zigzag or overlock stitch to finish the raw edges of the rest of the seam.
- 6. To create casings: fold top and bottom ends to inside along the 1 1/4" pressed line and sew around close to fold as shown.
- 7. To make ties: press short ends of 2" x 20" pieces 1/4" to wrong side. Fold in half lengthwise and press. Unfold and press edges to center, press. Fold again and topstitch around the four sides.
- 8. Use a safety pin to thread the ties through the casing at each end of the bag.
- 9. Tie knots in the ends and trim the raw edges even with the knot. Knot ties at top to leave a generous opening. Pull and tie at the bottom to reduce the opening

Load the bag with plastic bags and hang from the top knot. Pull bags from the bottom as needed.

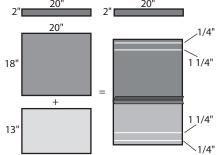

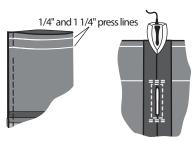











CHARTAN ...

Page 1

Care instructions: Do not pre-wash the fabric pieces for your bag. If washing is necessary, gently wash the completed Plastic Bag holder with mild soap. Rinse well. Lay flat to air dry.

Voir page 2 pour traduction française



Réalisation de Projet

The feel the same



Porte-sacs de plastique




Fournitures Requises


- 2 pièces de tissus coordonnés 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm)
- Machine à coudre
- Fil coordonné
- Épingles droites
- Aiguille à coudre
- Outil à découdre

- Ciseaux ou couteau rotatif, planche de coupe
- Règle ou règle acrylique de 6" x 24" (15.24 x 60.96 cm)
- Marqueur
- Épingle de sûreté
- Fer à repasser

Laisser une valeur de couture de 1/4" (.635 cm). Faire plusieurs points arrière pour solidifier le fil au début et à la fin de toutes les coutures.

- 1. Couper les pièces de tissu suivantes pour votre sac: une pièce de 18" x 20" (45.72 x 50.8 cm); une pièce de 13" x 20" (33.02 x 50.8 cm); deux pièces de 2" x 20" (5.08 x 50.8 cm).
- 2. Épingler et coudre les deux plus grands rectangles ensemble endroit contre endroit le long des côtés de 20" (50.8 cm). Coudre avec un point zigzag ou de surjeteuse pour terminer les bords non finis.
- 3. Tracer des lignes à 1/4" (.635 cm) and 1 1/4" (3.175 cm) des bords comme illustré. Presser à l'envers sur la ligne à 1/4" (.635 cm) et encore une fois à 1 1/4" (3.175 cm).
- 4. Faire les deux ouvertures pour passer les attaches: ouvrir les bords pliés et presser. Plier la pièce de tissu dans le sens de la longueur endroit contre endroit, faire coïncider les bords et la couture. Commencer par coudre les bords longs ensemble et arrêter de coudre après 1 1/2" (3.81 cm). Laisser une ouverture de 1" (2.54 cm). Continuer la couture en laissant une ouverture de 1" (2.54 cm) à 1 1/2" (3.81 cm) de l'autre extrémité.
- 5. Presser le haut et le bas de la couture ouverte à 2 1/4" (5.715 cm). Coudre autour de 1 'ouverture de 1" (2.54 cm) près de la couture pour renforcer la couture ouverte et à plat. Faire un point zigzag ou de surjeteuse pour terminer les bords non finis du reste de la couture.
- 6. Pour faire les coulisses: plier les bouts du haut et du bas vers l'intérieur le long de la pliure de 1 1/4" (3.175 cm) et coudre autour de près pour plier comme illustré.
- 7. **Pour faire les attaches:** presser les bords courts des pièces de 2" x 20" (5.08 x 50.8 cm) à 1/4" (.635 cm) à l'envers. Plier en deux dans le sens de la longueur et presser. Déplier et presser les bords vers le centre et presser. Plier de nouveau et surpiquer autour des quatre côtés.
- Utiliser une épingle de sûreté pour passer les attaches à travers les coulisses à chaque extrémité du sac.
- 9. Nouer les bouts et couper les bords non finis égaux avec les noeuds. Nouer les attaches en haut pour laisser une grande ouverture. Tirer et nouer en bas afin de réduire l'ouverture. Placer des sacs de plastique dans le sac et suspendre par le noeud en haut. Tirer les sacs par le bas au besoin.

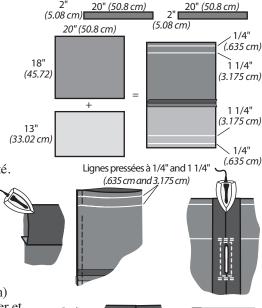





Replier la ligne de pliure vers le centre





CHATTATE !

Page 2

Care instructions: Ne pas laver les tissus du sac auparavant. Lorsque le lavage est nécessaire, laver délicatement le sac complété avec un savon doux. Bien rincer, sécher à plat.

See page 1 for English translation